
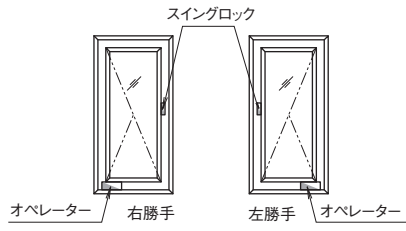


取付け参考図

縦スベリ出し窓（オペレーター仕様） 取付け参考図

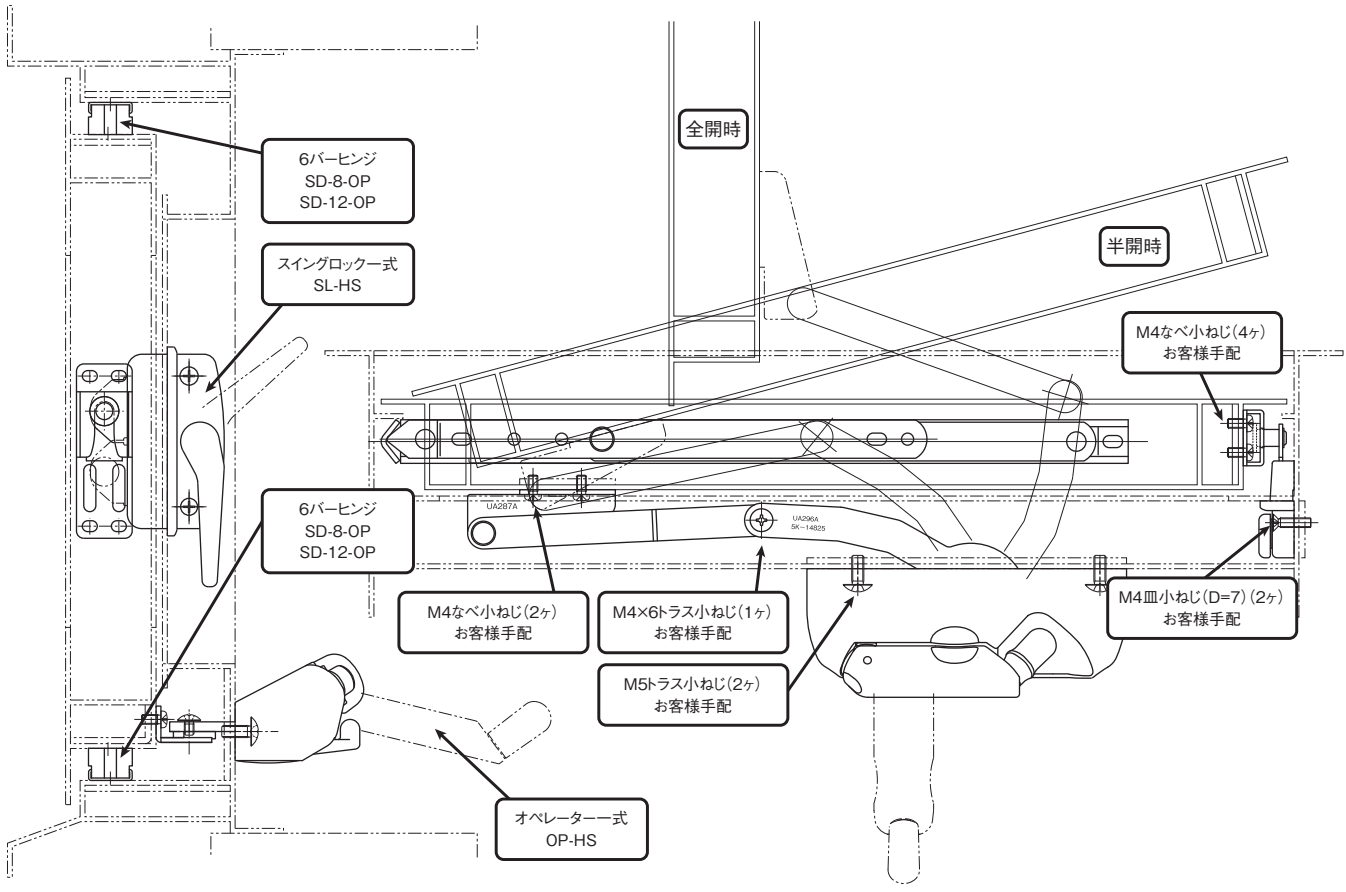

注 記
 ※半開時と全開時の開き角度は型材の形状や6バーヒンジ及びオペレーターの取付け位置によって変わります。
 ※型材の形状や6バーヒンジ及びオペレーターの取付け位置によっては全開時に窓が90度開かないこともあります。
 ※取付けの裏板は必ず使用してください。
 ※取付けねじは付属してませんのでお客様でご用意してください。

- ヒンジ
- フランズ落し
角・丸落し
- グレモン
シリーズ
- 戸引取手
車
- 点検口
シリーズ
- 引戸クロージ
ングシステム
ひきどーる
- エントランス
ラバトリー
- 引違い窓
- 開き窓
- 内・外倒し窓
突出し窓
- 上げ下げ窓
- 通風換気
口金具
- その他の
金物